Panasonic

組み立て設置説明書


TY-ST42PX600

この組み立て設置説明書は、お客様が大切に保存してください。

お買い上げいただきありがとうございます。

● ご使用の前に、この「組み立て設置説明書」、裏面の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。


スタンド組み立て用部品(組み立て前に部品を確かめてください)

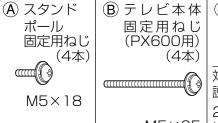


(B) テレビ本体 | (C) テレビ本体固定用ねじ (PX600以外の機種に使用) (4本) M5×30

対象機種は、プラズマテレビ本体の取扱 説明書またはカタログに従ってください。 2006年4月現在は、対象機種 M5×65 | はありません。



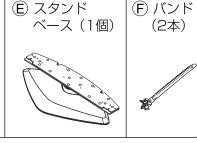

転倒防止用部品

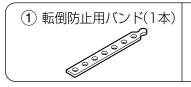


(2) ねじ (3本) 呼び径4×10





スタンドポール固定用ねじ④を使って、下図の通り左右のスタンドポールをスタンドベー スにしっかりと取り付けます。

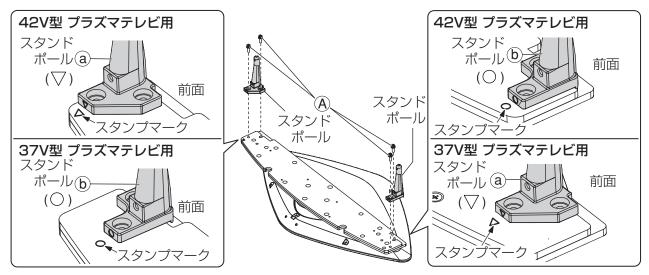


(プラズマテレビ本体を包装箱から取り出して据置きスタンドに設置するまでは、平らな床や台の 上にきれいな毛布などを置き、その上にテレビの前面を下向きにして置いてください)

1. プラズマテレビ本体を据置きスタンドに取り付ける

■PX600本体の固定

品番ラベルが見えるほうを後側にしてプラズマテレビ本体の 穴をスタンドポールに合わせ止まる位置まで入れてください。 テレビ本体固定用ねじ® (M5×65) を使って、しっ かりと固定してください。

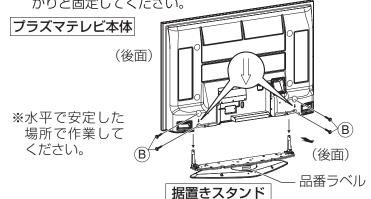


■PX600以外のプラズマテレビ本体の固定

品番ラベルが見えるほうを後側にしてプラズマテレビ本体の 穴をスタンドポールに合わせ止まる位置まで入れてください。 テレビ本体固定用ねじ©(M5×30)を使って、しっか りと固定してください。

対象機種は、プラズマテレビ本体の取扱説明書またはカ タログに従ってください。

2006年4月現在は、対象機種はありません。

2. 本体から端子カバーを外す(端子カバーのある機種のみ)

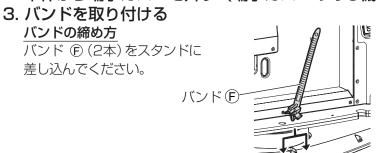

締める バンド先端を矢印 方向に引く。

ゆるめる ノブを下方向に押しながら、 バンド先端を矢印方向に押す。

4. ケーブルの接続とAC電源コードの固定方法 ケーブル処理の例

電源コー

バンド(F)

●電源プラグを本体に さし込む。 2 コードをクランパー

に固定する。

留めかた カチッと音がする まで押し込む。

緩めかた

上に引く。




5. 本体に端子カバーを取り付ける(端子カバーのある機種のみ)



(1) 左右のフックを押し 下げながらカバーを 手前に少し引く。

② ゆっくりと引き上げ て外す。

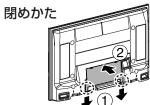

- (1) 端子カバーの下側 にあるツメを本体 の穴に挿入する。
- ② 端子カバー上部を カチッと音がする まで押す。

プラズマテレビ本体の転倒防止について


※プラズマテレビ本体はテレビ台と壁面に 固定してください。

1. テレビ台への固定



ください。


2. 壁面への固定

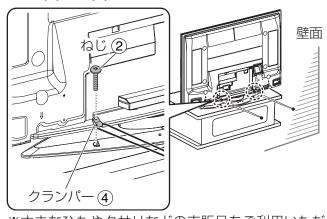


※丈夫なひもやクサリなどの市販品をご利用いただき、 しっかりした壁や柱に取り付けてください。

「・イラストはイメージイラストであり、実際の商品と形状が異なる場合があります。

単位:mm

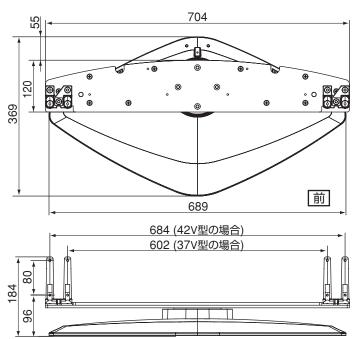

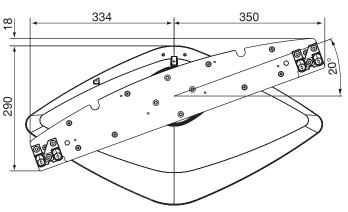

取り扱い上のお願い

1. 汚れのふき取りかた

やわらかい乾いた布でふいてください。ひどく汚れているときは、水 でうすめた中性洗剤で汚れを取ってから乾いた布でふいてください。 なおベンジンやシンナー、家具用ワックスなどは、塗装がはげたりしますので、使用しないでください。

(化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。)

2. 粘着性のテープやシールをはらないでください。据置きスタンド表 面を汚すことがあります。また、ゴムやビニール製品などを長時間 接触させないでください。

(変質の原因となります。)

据置きスタンド設置上の 留意点

- 本体の電源プラグは容易に手が届く位 置の電源コンセントをご使用くださ (,)
- 機器周囲温度が40 ℃をこえることが ないように空気の流通を確保してくだ さい。

プラズマテレビ本体内部に熱がこも り、故障の原因となることがあります。


安全上のご注意 **必ずお守りください**

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。

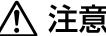

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される 注意 たい表示の傾は、「同日で た害・損害の程度」です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい 「指示」内容です。

据置きスタンドを分解したり、改造しないでください



倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。

分解禁止

! 注意

カタログで指定したテレビ とディスプレイ以外には使 用しないでください



倒れたり、破損してけが の原因となることがあり ます。

禁止

テレビに乗ったり、ぶら下 がったりしないでください



(特に小さなお子様には ご注意ください。) 倒れたり、こわれたりし てけがの原因となること があります。

組み立て時、ねじ止めを する箇所は、すべてしっ かりと止めてください

テレビと据置きスタンドの

取り付け、取り外しは2人



不十分な組み立てかたを すると強度が保てず、倒 れたり破損してけがの原 因となることがあります。

曲ったり、いたんだスタン ドは使用しないでください

テレビより天面・左右は

100 mm以上、後面は

70 mm以上の空間を確保

があります。

してください



倒れたり、破損してけが の原因となることがあり ます。

禁止

から離してください



禁止

そり・変形・材料の劣化 などが発生し、強度低下 を招くことがあり、倒れ たり、破損してけがの原 因となることがあります。

地震やお子様がよじ登っ

たりすると、転倒しけが

の原因となることがあり

直射日光を避け、熱器具

据置きスタンドに付属して


いる転倒防止具を利用し、

テレビを固定してください

ます。



テレビ本体が落下してけ

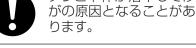

以上で行ってください

水平で安定した所に据え つけてください



倒れたり、破損してけが の原因となることがあり ます。

テレビを回転させるとき は、周囲に注意してゆっ くり回してください



けが、破損の原因となる ことがあります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

テレビ本体には、天面

に空気吹き出し孔、底

面と後面に吸気孔があ

り、これらをふさぐと

火災の原因となること

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などの ために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由 がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

- パナソニックお客様ご相談センター -電話 フリーダイヤル 🔯 0120-878-365 FAX フリーダイヤル 0120-878-236

365日/受付9時~20時

TQZH711